


Platí pro kolébky KN3, KN4, KN5

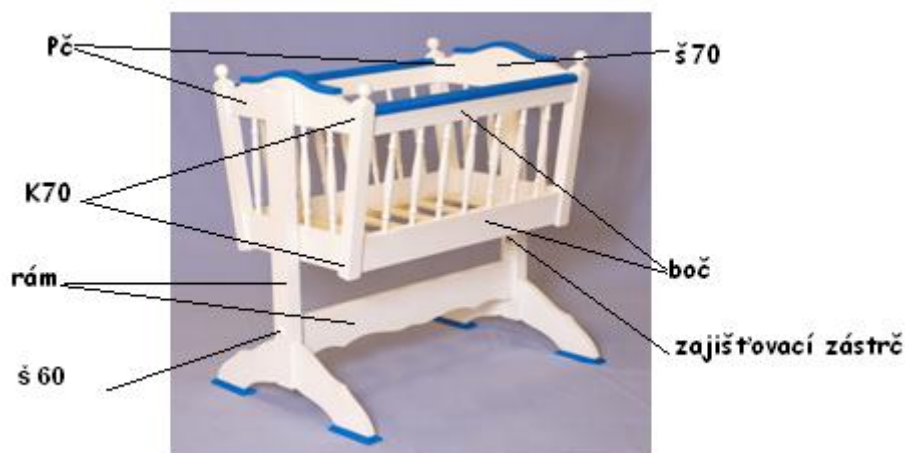

Pro montáž doporučujeme dvě osoby.

Veškeré kování dotahujte velice s citem!!

Přední čela (Pč) sešroubujte s bočnicemi (boč) pomocí šroubů (K70) a imbusového klíče. Máte složené tělo kolébky. Rám kolébky sešroubujete pomocí imbusového klíče a šroubů (š 60). Poté vložíte tělo kolébky do smontovaného rámu. Předními čely (Pč) provléknete šrouby (š 70) na které před zašroubováním do rámu nasadíte vymezovací válečky. Váleček vymezí bezpečnou vzdálenost mezi rámem a tělem kolébky. Pozor, aby zástrč na rámu, byla na stejné straně, jako plíšek přimontovaný na předním čele. Rošt rozprostřete na lišty bočnic a přišroubujete vruty. Nepůjde-li s košem lehce houpat stačí jen povolit šroub (š 70).

Neposouvejte kolébku po podlaze z důvodu poškození nohou!!

Součástí balení je: šrouby K70-8ks + krytky, 6-ti hranný klíč 4mm-1ks, šrouby š 60-2ks, š 70-2ks, 6-ti hranný klíč 7mm-1ks, filc pod nohy 4ks, vrut (rošt) 4ks, vymezovací váleček 2ks.