


Platí pro kolébky K1, K2

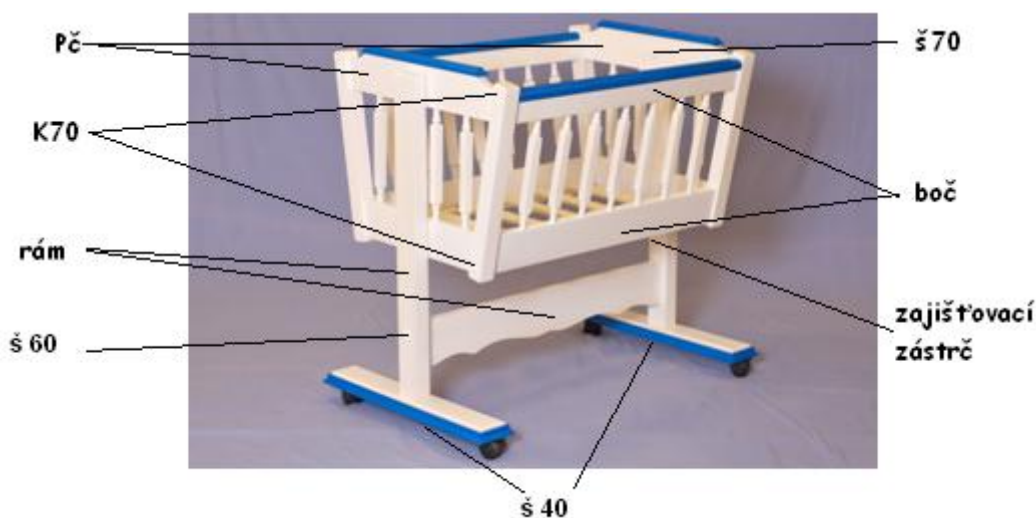

Pro montáž doporučujeme dvě osoby.

Veškeré kování dotahujte velice s citem!!

Přední čela (Pč) sešroubujte s bočnicemi (boč) pomocí šroubů (K70) a imbusového klíče. Máte složené tělo kolébky. Rám kolébky sešroubujete pomocí imbusového klíče a šroubů (š 60, š 40). Poté vložíte tělo kolébky do smontovaného rámu. Předními čely (Pč) provléknete šrouby (š 70) na které před zašroubováním do rámu nasadíte vymezovací válečky. Váleček vymezí bezpečnou vzdálenost mezi rámem a tělem kolébky. Pozor, aby zástrč na rámu, byla na stejné straně, jako plíšek přimontovaný na předním čele. Rošt rozprostřete na lišty bočnic a přišroubujete vruty. Nepůjde-li s košem lehce houpat stačí jen povolit šroub (š70).

Součástí balení je: šrouby K70-8ks + krytky, 6-ti hranný klíč 4mm-1ks, šrouby š 40-2ks, š-60-2ks, š70-2ks, 6-ti hranný klíč 7mm-1ks, kolečka 4ks, vrut (rošt) 4ks, vymezovací váleček 2ks.