

1.




Přišroubování čela s bočnicí

2.



Vložení dna do drážek

3.

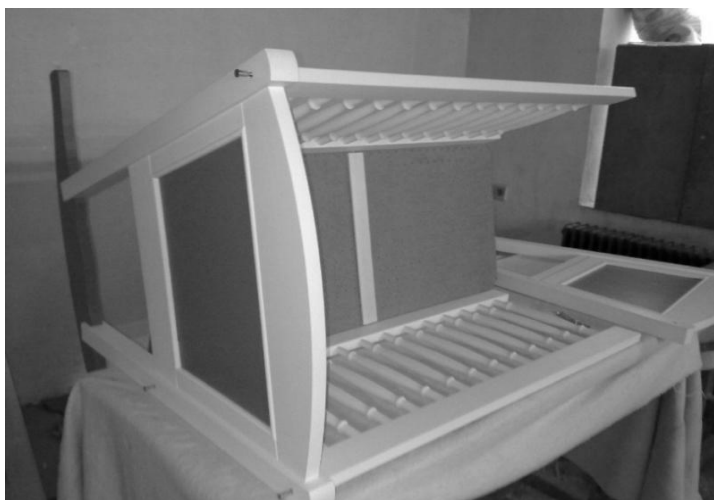

Nasazení druhé bočnice a přišroubování k čelu

4.



Přišroubování druhého čela k bočnicím

Součástí balení : vrut 70 - 8ks, krytka vrutu - 8ks, 6-ti hranný klíč - 1ks, kolečka - 4ks

